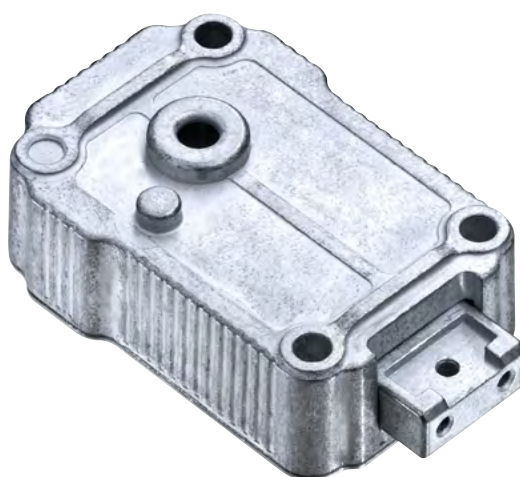




**HARTMANN
TRESORE**



Notice **Primor** **2000/2600** Niveau 5



Sommaire / Primor 2000/2600 Niveau 5

1	Instructions générales	4
1.1	Recommandations	4
1.2	Conseils d'utilisation	4
1.3	Consignes de sécurité	4
2	Signaux visuels et acoustiques	4
3	Clavier de commande	5
4	Utilisation de la serrure	5
4.1	Ouverture	5
4.2	Verrouillage	5
5	Programmation de la serrure	6
5.1	Codes Maîtres et utilisateurs	6
5.1.1	Modification du code maître ou utilisateur (Programme 0)	6
5.1.2	Appliquer un code utilisateur (Programme 1)	6
5.1.3	Annuler un code utilisateur (Programme 3)	6
5.2	Temporisation d'ouverture et plage d'ouverture	7
5.2.1	Réglage de la temporisation et de la plage d'ouverture (Programme 9)	7
5.2.2	Ouverture avec temporisation active et plage d'ouverture	8
5.2.3	Suppression de la temporisation d'ouverture (Programme 9)	8
6	Vérification système (Programme 5)	9
7	Alimentation électrique et changement de la pile	9

1 - Instructions générales

Veuillez lire avant la mise en service de la serrure les instructions de montage et d'installation.

1.1 - Recommandations

- Nous déclinons toute responsabilité pour des problèmes de fonctionnement suite à des erreurs d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité pour une utilisation forcée ou inadaptée, également en cas de dommages aux biens, qui, par exemple résultent d'une fermeture anormale du coffre ou de l'armoire de valeurs.
- Toutefois, si votre coffre-fort ne s'ouvre pas correctement en suivant les instructions qui suivent, veuillez contacter le fabricant.

1.2 - Conseils d'utilisation

- Avant la mise en service, il faut déterminer quel clavier de commande sera combiné avec la serrure. Le clavier de commande RO ne possède qu'une Led, dans ce document ce produit n'est pas décrit de manière spécifique.
- Dédiez une personne pour gérer cette serrure. Cette personne devient Maître.
- Réalisez uniquement les programmations serrure électronique porte ouverte.
- Si la serrure n'est pas verrouillée ou déverrouillée 3 secondes après la saisie du code, l'électronique est déclenchée. Entrez une nouvelle fois le code et refaire la manipulation.
- En cas de plus de 10 secondes entre chaque entrée de données le programme entré démarré est effacé. Le vieux code et de même l'ancienne programmation restent valables.
- Chaque entrée correcte pour l'ouverture est accompagnée d'un signal sonore et le clignotement de la Led rouge confirme ce signal. Ces signaux ne sont pas pris en considération pour les autres entrées.
- Les Leds rouges clignotent pendant toute la durée de la programmation. Ces signaux ne sont pas pris en considération pendant la suite.
- N'utilisez jamais la force.
- N'ouvrez jamais le boîtier de la serrure, sinon vous perdez l'ensemble des fonctions, la garantie ainsi que tout recours.

1.3 - Consignes de sécurité

- Changez pour des raisons de sécurité immédiatement le code Maître 1 2 3 4 5 6.
- N'utilisez pour votre nouveau code aucune donnée personnelle, par exemple date d'anniversaire ou d'autres dates pouvant être connues par des connaissances.
- Après l'entrée du nouveau code, la serrure électronique doit être ouverte et fermée plusieurs fois porte ouverte.
- Contrôlez après chaque verrouillage que le coffre (ou l'armoire) est fermé.

2 - Signaux visuels et acoustiques

Signal	Explication	Commentaire
✓	Code correct	
✗	Entrée fausse ou code refusé	
■	Signal court	
■■■■	Signal long	
☀	La LED clignote toutes les 10 secondes	Temps de verrouillage en marche.
	La LED clignote toutes les 2 secondes	Temporisation d'ouverture en marche.
■■■■■■■■	Avertissement batterie	La batterie doit être changée sous peu.


3 - Clavier de commande



Primor R0


4 - Utilisation de la serrure

4.1 - Ouverture

			✓	✗
1	Entrez le code à 6 chiffres, par exemple le code maître.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■
2	Tournez dans l'intervalle de 3 secondes la poignée du coffre en position "ouvert". La serrure est ouverte.			

- En cas de 4 entrées de code erronées vous avez une temporisation de 5 minutes. Pendant cette temporisation, la led rouge clignote toutes les 10 secondes, et chaque appui sur le clavier provoque un signal sonore long après le déroulement de la temporisation. En cas de 2 nouvelles entrées de code erronées la temporisation est renouvelée.

4.2 - Verrouillage

			✓	✗
1	Entrez le code à 6 chiffres, par exemple le code maître.			

5 - Programmation de la serrure

5.1 - Codes maîtres et utilisateurs

5.1.1 - Modification du code maître ou utilisateur d'usine (programme 0)

			✓	✗
1	Restez sur la touche « 0 » jusqu'à ce que la Led rouge soit fixe.	0	■ ■	
2	Entrez votre ancien code à 6 chiffres par exemple code utilisateur.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■
3	Entrez un nouveau code à 6 chiffres par exemple	5 6 7 8 9 1	■ ■	■ ■
4	Redonnez le nouveau code à 6 chiffres par exemple.	5 6 7 8 9 1	■ ■	■ ■

5.1.2 - Appliquer un code utilisateur (Programme 1)

			✓	✗
1	Restez sur la touche « 1 » jusqu'à ce que la Led rouge soit fixe.	1	■ ■	
2	Entrez votre code maître à 6 chiffres, par exemple	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■
3	Entrez le nouveau code utilisateur à 6 chiffres	1 1 1 1 1 1	■ ■	■ ■
4	Redonnez votre nouveau code utilisateur à 6 chiffres par exemple	1 1 1 1 1 1	■ ■	■ ■

- Un nouveau code utilisateur n'est pas accepté si le code se différencie seulement d'une position d'un code existant.
- Si le nouveau code est refusé recommencer la programmation.

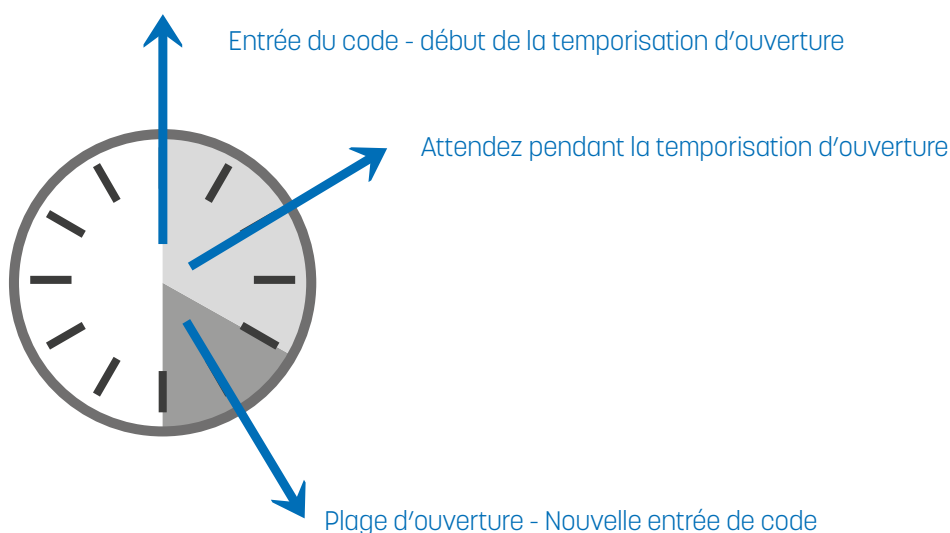
5.1.3 - Annuler un code utilisateur (programme 3)

			✓	✗
1	Restez sur la touche « 3 » jusqu'à ce que la Led rouge soit fixe.	3	■ ■	■ ■
2	Entrez le code Maître à 6 chiffres par exemple.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■

5.2 - Temporisation d'ouverture et plage d'ouverture

Seul le Maître peut programmer la temporisation et la plage d'ouverture, ou l'annuler.

Temporisation : 01 - 99 minutes - temps d'attente pour que la serrure accepte l'ouverture.
Fenêtre d'ouverture : 01 - 19 minutes - dans cette fenêtre, le maître ou l'utilisateur peut ouvrir la serrure avec son code.




5.2.1 - Réglage de la temporisation et de la plage d'ouverture (Prog.9)

			✓	✗
1	Restez sur la touche «9» jusqu'à ce que la Led rouge soit fixe.	9	■ ■	■
2	Entrez votre code maître à 6 chiffres, par exemple.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■
3	Entrez la temporisation d'ouverture , par exemple 20 minutes.	2 0		
4	Entrez la plage d'ouverture , par exemple 10 minutes.	1 0	■ ■	■
5	Renouvelez entrée temporisation d'ouverture , par exemple 20 minutes.	2 0		
6	Renouvelez la plage d'ouverture , par exemple 10 minutes.	1 0	■ ■	■

- Une augmentation de la temporisation d'ouverture peut être effectuée à n'importe quel moment. Une réduction de la temporisation d'ouverture ne peut être effectuée pendant la plage d'ouverture.

5.2.2 - Ouverture avec temporisation active et plage d'ouverture

			✓	✗
1	Entrez votre code à 6 chiffres, par exemple le code maître		■ ■ ■	■ ■ ■
2	Attendez jusqu'à la fin de la temporisation d'ouverture.		⚙	
3	La plage d'ouverture démarre.		⚙ ■	
4	Entrez pendant la plage d'ouverture de nouveau votre code à 6 chiffres par exemple code Maître .		■ ■ ■	■ ■ ■
5	Tournez dans l'intervalle de 3 secondes la poignée du coffre sur la position « ouvert ». la serrure est ouverte.			

- Une temporisation d'ouverture peut être interrompue par l'utilisation d'une touche.

5.2.3 - Suppression de la temporisation d'ouverture (programme 9)

La temporisation d'ouverture ne peut être modifiée que pendant la plage d'ouverture.
La plage d'ouverture fonctionne après annulation de la temporisation d'ouverture.

			✓	✗
1	Entrez votre code à 6 chiffres par exemple code maître .		■ ■ ■	■ ■ ■
2	Attendez jusqu'à la fin de la temporisation d'ouverture.		⚙	
3	La plage d'ouverture démarre.		■ ⚙	
4	Restez sur la touche «9» jusqu'à ce que la Led rouge soit fixe.		■ ■ ■	■ ■ ■
5	Entrez votre code maître à 6 chiffres par exemple.		■ ■ ■	■ ■ ■
6	Annulez la temporisation d'ouverture .			
7	Annulez la plage d'ouverture .		■ ■ ■	■ ■ ■
8	Renouvelez l'annulation de la temporisation d'ouverture .			
9	Renouvelez l'annulation de la plage d'ouverture .		■ ■ ■	■ ■ ■

6 - Vérification système (Programme 5)

Appuyez sur chaque touche une fois. Une touche de fonction est quittée avec un double signal sonore. Une touche non reconnue est quittée avec un signal sonore long, et le test de fonction est interrompu. Le système doit être vérifié.

			✓	✗
1	Restez sur la touche «5» jusqu'à ce que la Led rouge soit fixe.	5	■ ■	■
2	Entrez votre code maître à 6 chiffres, par exemple.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■

7 - Alimentation électrique et changement de la pile

La serrure est alimentée par une pile Alcaline carrée de 9 volts (pas de batterie). En cas de charge insuffisante de la pile il en résulte après la saisie du code plusieurs signaux sonores à la suite et les Leds rouges clignotent plusieurs fois. Changez rapidement la pile.

Les codes programmés sont maintenus pendant le changement de la pile.

S'il vous plait, pensez à mettre la pile dans un endroit prévu à cet effet (protection de la planète).



Clavier de commande R0



**HARTMANN
TRESORE**



5, rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY
Tél. 01 34 57 11 55 (option 4)

sav@hartmann-tresore.fr

Vous pouvez télécharger sur le site web l'intégralité des notices Serrures

www.hartmann-tresore.fr

 **WITTKOPP**